

UK Installation instructions

DE Montageanleitung

CZ Montážní návod

DK Monteringsvejledning

EE Paigaldusjuhend

FI Asennusohje

FR Notice de montage

HU Szerelési útmutató

IT Istruzioni di montaggio

LT Montavimo Instrukcijos

LV Instalācijas instrukcija

NO Monteringsanvisning

PL Instrukcja montażu


SE Installationsanvisning

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ




The luminaire with clear optic should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance <1.5m is not expected



AERIE SLIM

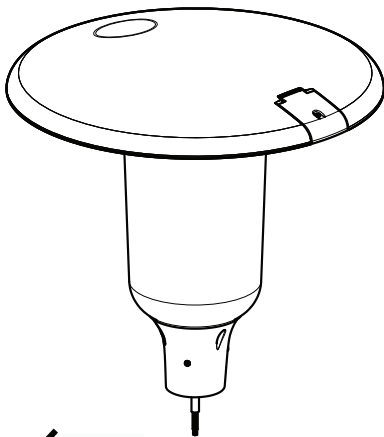

AERIE WIDE

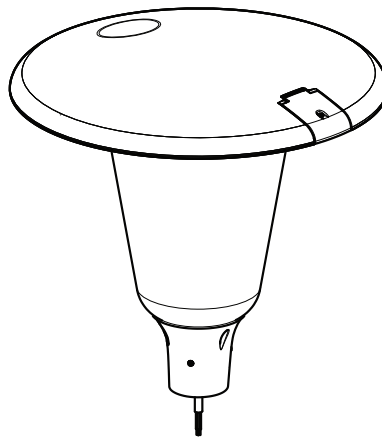


AERIE + ZHAGA
IK09

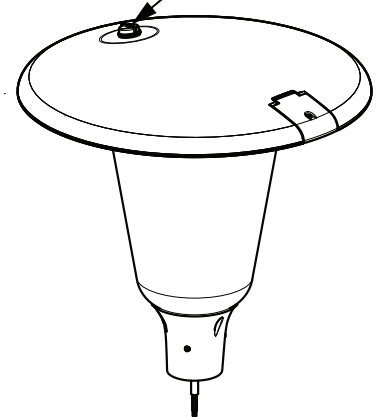

CLASS I CLASS II IP66 IK10


1

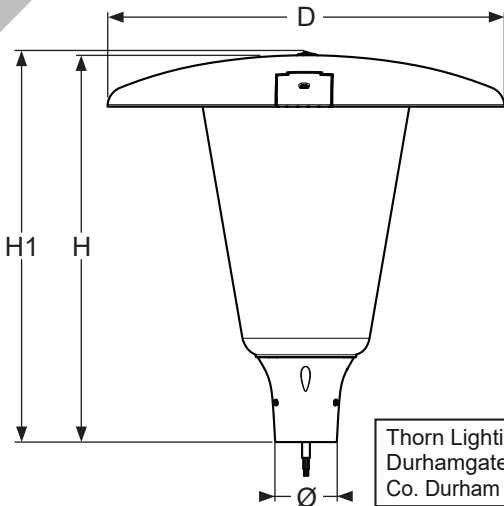

Thorn Lighting Limited
Durhamgate Spennymoor
Co. Durham DL 16 6HL UK




< 46KG

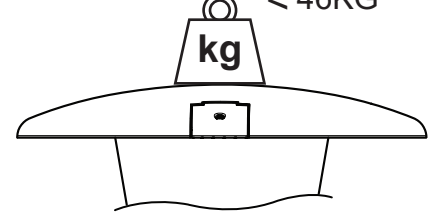





	Ø (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm) (ZHAGA)	(kg)	SCx (m ²)
D 60	78	602	586	592	10,5	0,172
D 76	94	602	570	576	10,6	0,172

LOUVRE SLIM
96632481

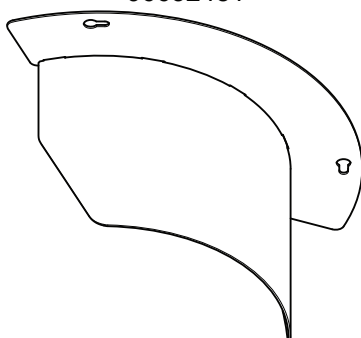


LOUVRE WIDE
96632480

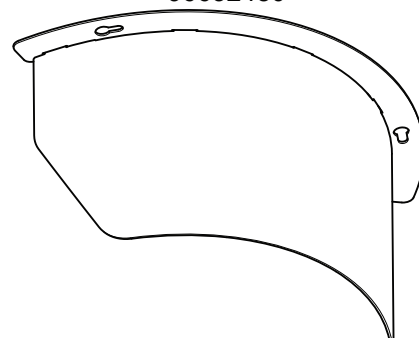


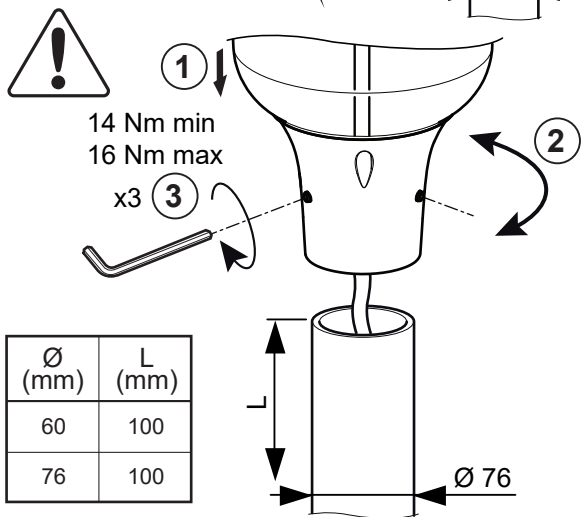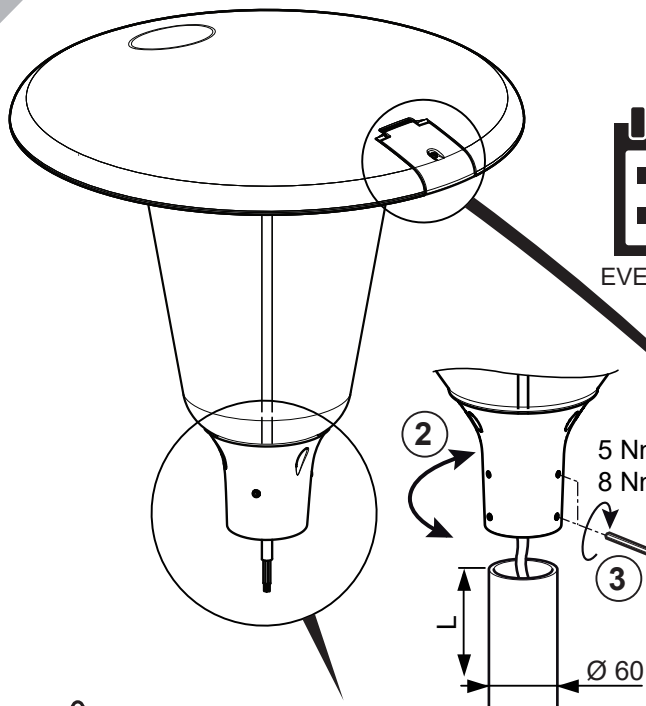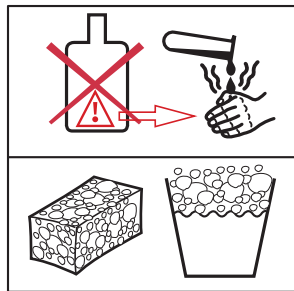


Ø (mm)	L (mm)
60	100
76	100


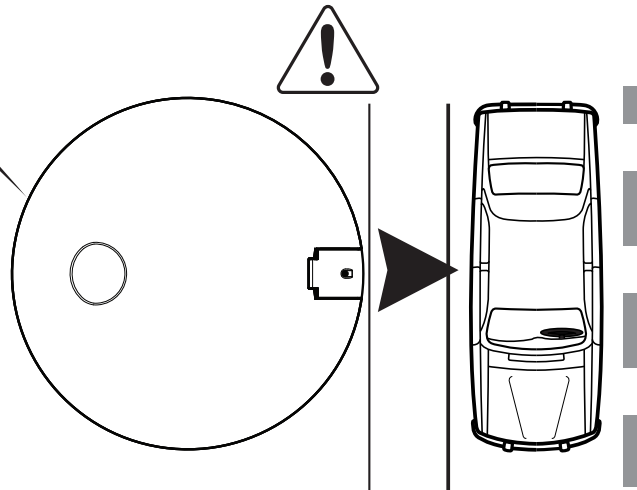


	CLASS II	CLASS I
ZHAGA		
DACH		
DACH LRT		
LRT/ DETECTION MAS/SLA		
DALI		
DALI	230V 50/60Hz	⚡ D1 D2 =

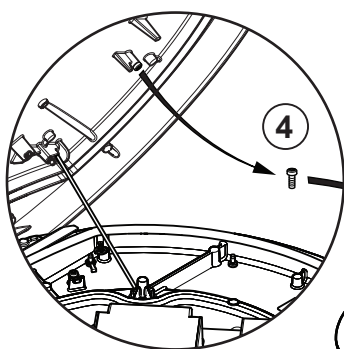


Only for anti vandalism

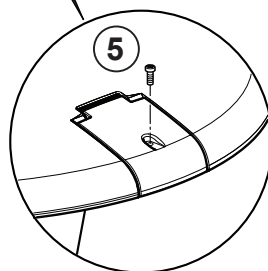

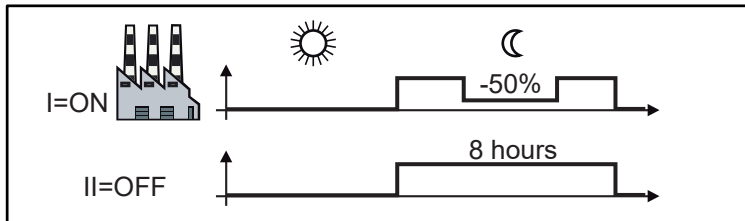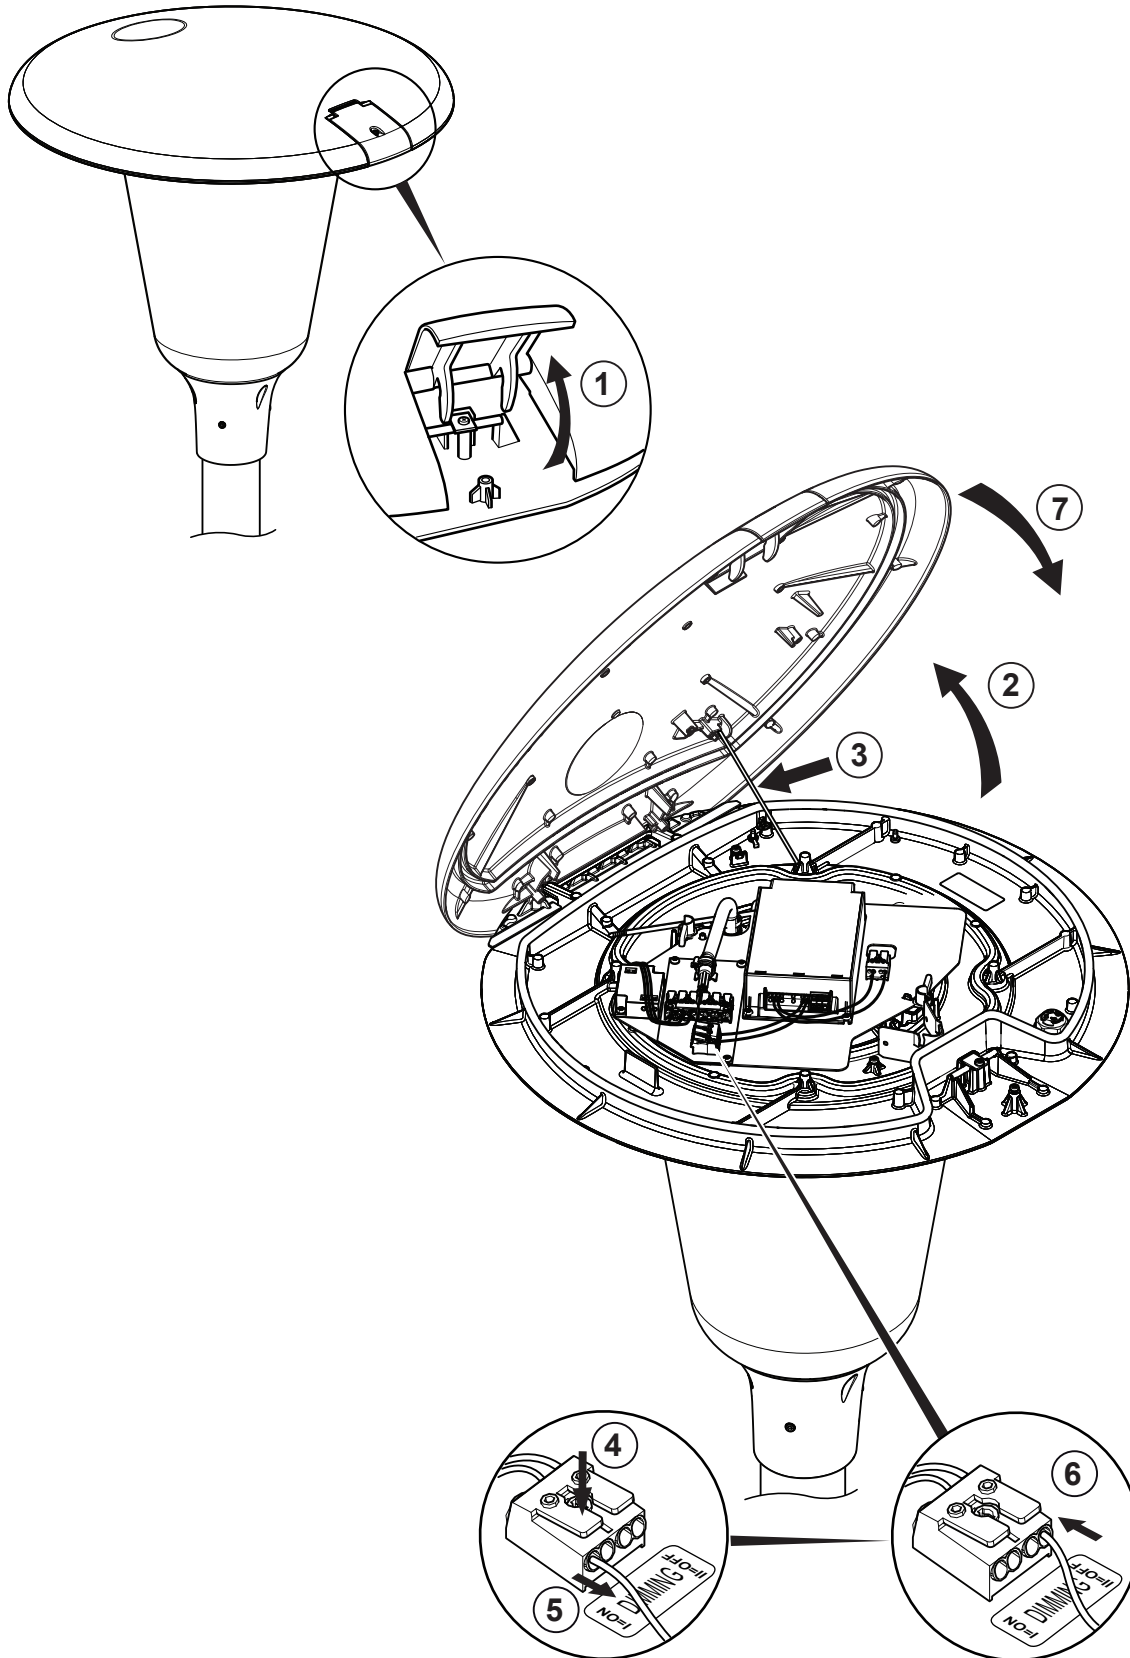

4 AERIE WIDE - RADAR SETTINGS
WIDE ONLY

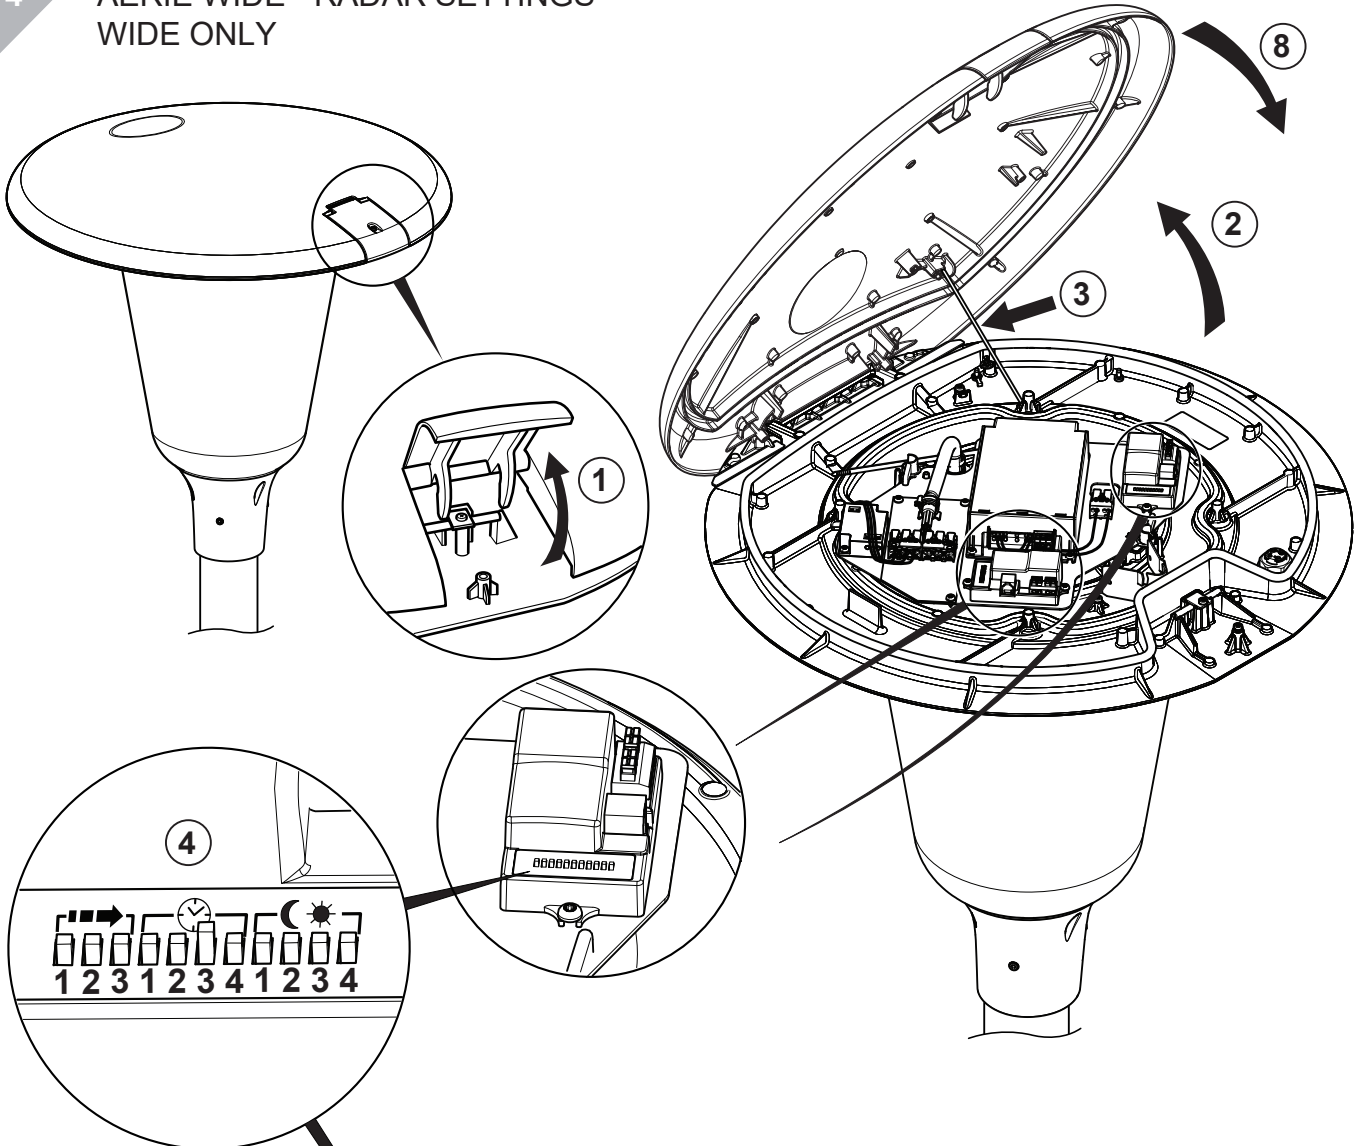

Detection Area

	1	2	3	
I	●	●	●	100 % (default)
II	●	○	●	75 %
III	○	○	●	50 %
IV	○	●	○	30 %
V	●	○	○	10 %



Hold Time

	1	2	3	4	
I	●	●	●	●	30min
II	○	○	○	●	20min
III	○	○	●	○	6min (default)
IV	○	●	○	○	90s
V	●	○	○	○	30s
VI	○	○	○	○	2s



Daylight Sensor


	1	2	3	4	
I	●	●	●	●	disabled (default)

PLEASE, DO NOT CHANGE THE DEFAULT SETTING






Number of Products	Including number of Masters	Installation	Relay
Max. 13	Max. 13	Pilot wire	NO
> 13	> 13	Pilot wire	YES

EXAMPLE :

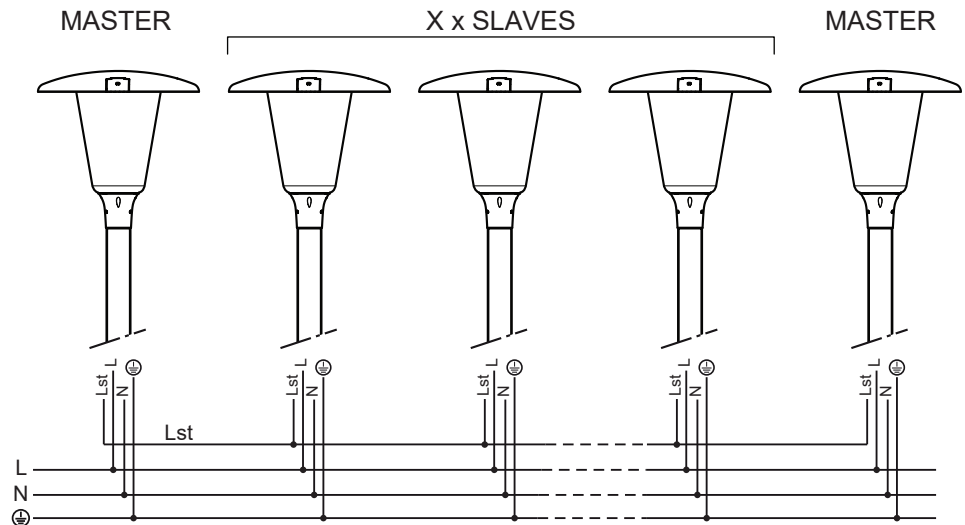TYPE : PRESENCE DETECTION
MAS/SLA


EXAMPLE :

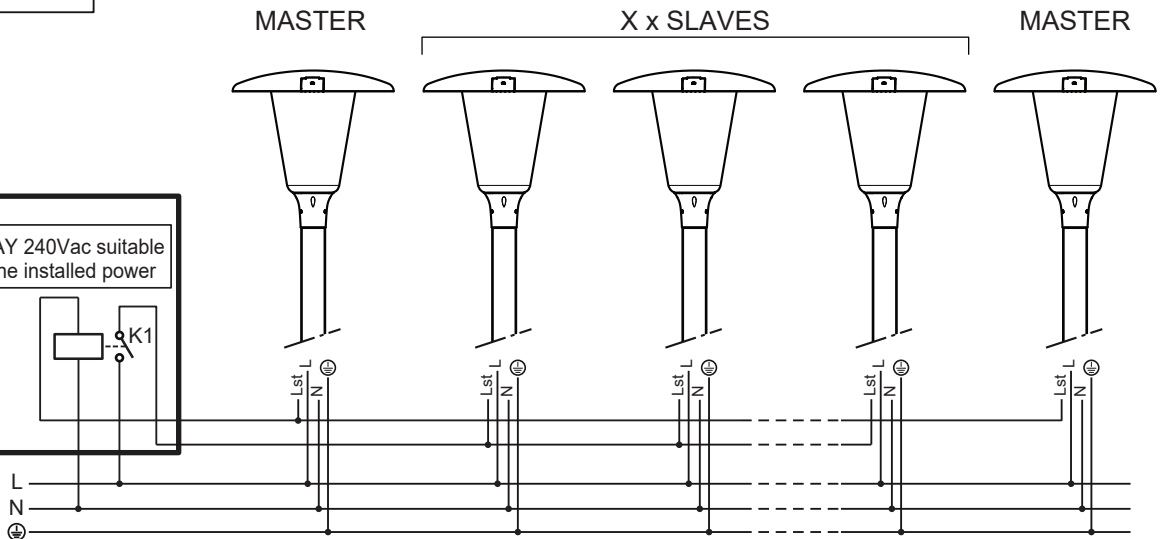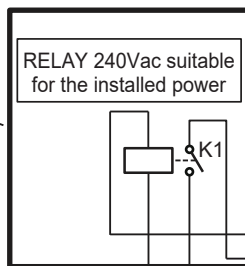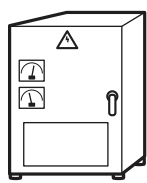**FRANCAIS**

- Remplacer toute protection fissurée.
- Les luminaires classe II doivent être installés de façon à ce que la partie métallique ne soit pas en contact avec l'installation électrique connectée à la terre.

ATTENTION: Les luminaires classe I doivent être reliés à la terre.

- Ce luminaire fonctionne à une tension nominale qui doit être coupée avant toute intervention sur l'appareillage.
- Toute modification de cet appareil est interdite.
- Respecter la distance minimale par rapport aux objets éclairés définie par ce sigle.

**SVERIGE**

- Ersätta alla spräckta skyddsplåtar.
- Klass II armaturer måste installeras så att nakna metalldelar i armaturen inte är i kontakt med någon elektrisk installation, kopplad till en skyddledare.

WARNING: Klass I armaturer måste vara jordade.

- Denna armatur fungerar med högspänning som måste vara frånslagen före ingripande i driftöden.
- Alla ändringar i denna armatur är förbjuden.

ITALIANO

- Sostituire sempre tutte le protezioni danneggiate.
- Gli apparecchi in classe II devono essere installati in modo che le parti metalliche non siano in contatto con apparati elettrici collegati a terra.

ATTENZIONE: Gli apparecchi in class I devono essere collegati a terra.


- Questo apparecchio funziona a tensione nominale, questa deve essere interrotta prima di ogni intervento sul gruppo di alimentazione.
- Ogni modifica dell' apparecchio è proibita.

ENGLISH

- Replace any cracked protective shield.
- Class II luminaires must be installed so that exposed metal work of the luminaire is not in contact with any part of the electrical installation connected to a protective conductor.

WARNING: Class I luminaires must be earthed.

- This luminaire operates at mains voltage which must be switched off before intervention in control gear.
- Any modification to this luminaire is forbidden.
- Lighted objects nearer than the minimal distance in the is forbidden.

**DEUTSCH**

- Ersetze jede gebrochene Schutzscheibe.
- Schutzklasse II Leuchten müssen so installiert werden, daß berührbare Metallteile nicht mit einem, an dem Schutzleiter angeschlossenen Teil der elektrischen Installation in Kontakt kommen können.

ACHTUNG: Schutzklasse I Leuchten müssen geerdet sein.

- Diese Leuchte wird mit Netzspannung betrieben. Bevor Eingriffe am Vorschaltgerät vorgenommen werden sowie vor Wartung und Installation, ist die Versorgungsspannung abzuschalten.
- Jede Änderung an dieser Leuchte ist verboten.

SUOMI

- Rikkoontunut suojalasi vaihdettava välittömästi uuteen vastaavaan.
- Asennettaessa suojausluokan II valaisinta on peruseristetyt johdot ja kosketeltavien metalliosien välinen kosketus tehokkaasti eristettävä.

VAROITUS: Suojausluokan I valaisin täytyy maadoittaa.

- Verkojännite on kytkettävä pois ennen valaisimen huoltotoimenpiteitä.
- Valaisimen rakennetta ei saa muuttaa.