

- UK** Installation instructions

DE Montageanleitung

CZ Montážní návod

DK Monteringsvejledning

EE Paigaldusjuhend
- FI** Asennusohje

FR Notice de montage

HU Szerelési útmutató

IT Istruzioni di montaggio

LT Montavimo Instrukcijos
- LV** Instalācijas instrukcija

NO Monteringsanvisning

PL Instrukcja montażu


SE Installationsanvisning

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ




The luminaire with clear optic should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance <1.5m is not expected


AERIE SLIM

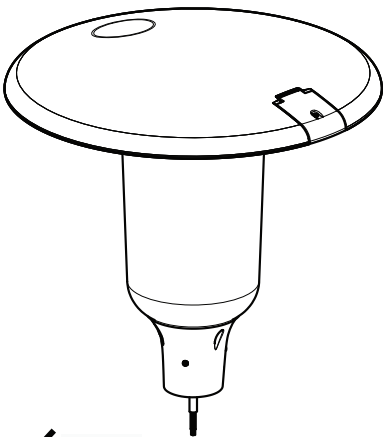

AERIE WIDE

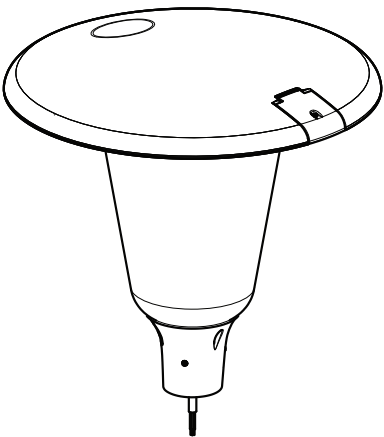

AERIE + ZHAGA
IK09

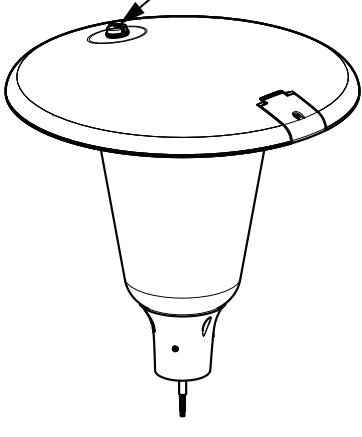

LED



CLASS I


CLASS II

IP66

IK10

CE


1

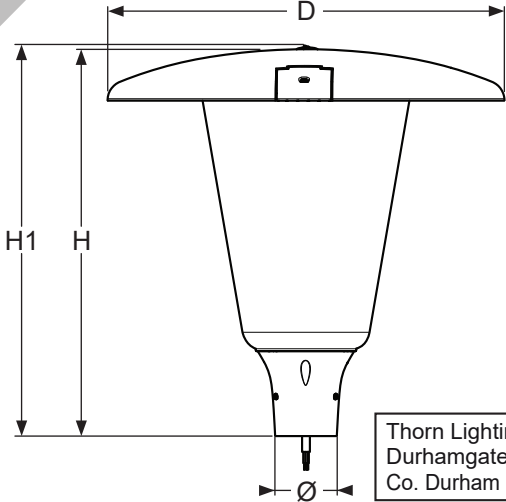

Thorn Lighting Limited
Durhamgate Spennymoor
Co. Durham DL 16 6HL UK




< 46KG

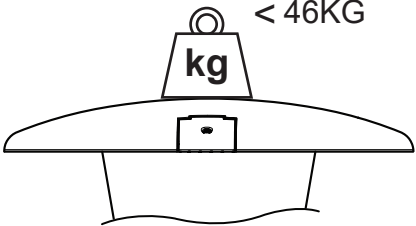






	Ø (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm) (ZHAGA)	 (kg)	SCx (m²)
D 60	78	602	586	592	10,5	0,172
D 76	94	602	570	576	10,6	0,172

LOUVRE SLIM
96632481


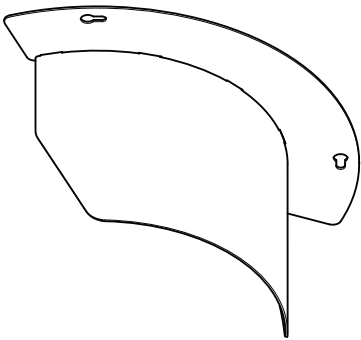


LOUVRE WIDE
96632480

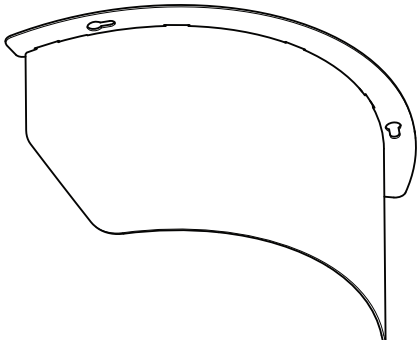


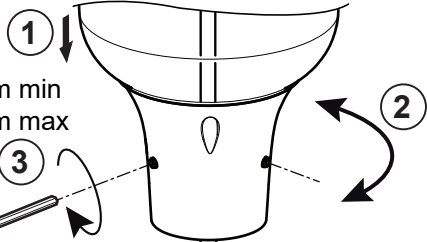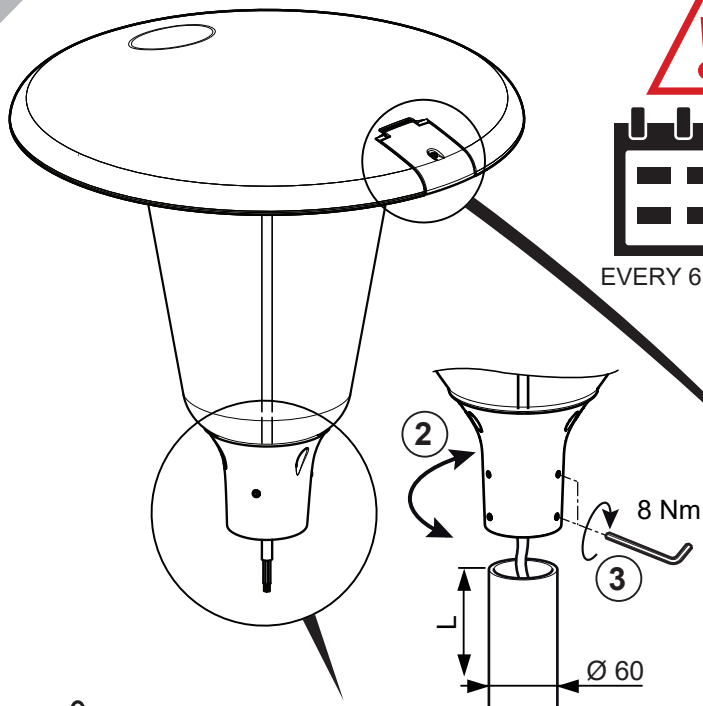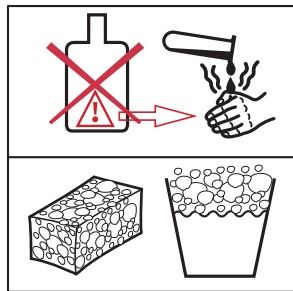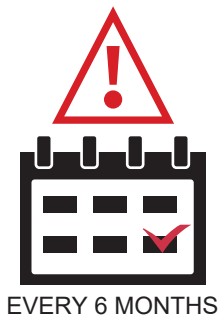

Ø (mm)	L (mm)
60	100
76	100

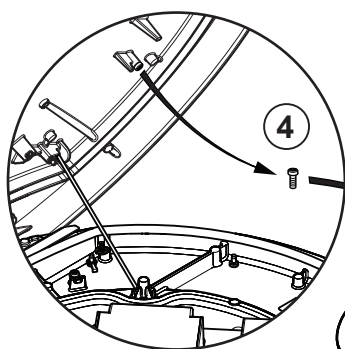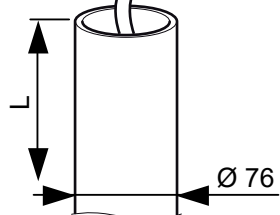

Only for anti vandalism

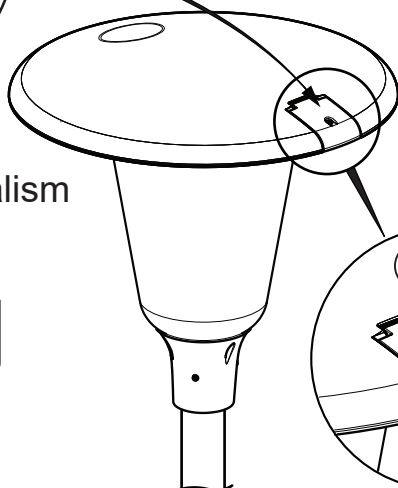

ZHAGA

DACH

DACH
LRT



LRT/
DETECTION
MAS/SLA

DALI


CLASS II

CLASS I

ZHAGA		
DACH		
DACH LRT		
LRT/ DETECTION MAS/SLA		
DALI		
DALI	230V 50/60Hz ⚡ D1 D2 = ⊖ ⊕	

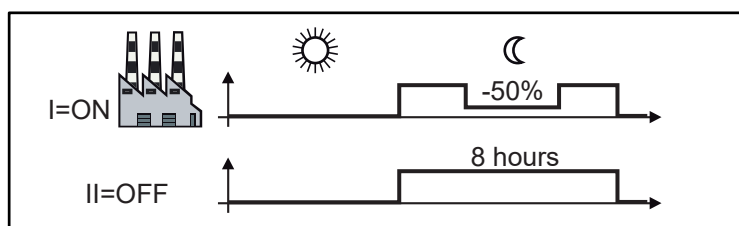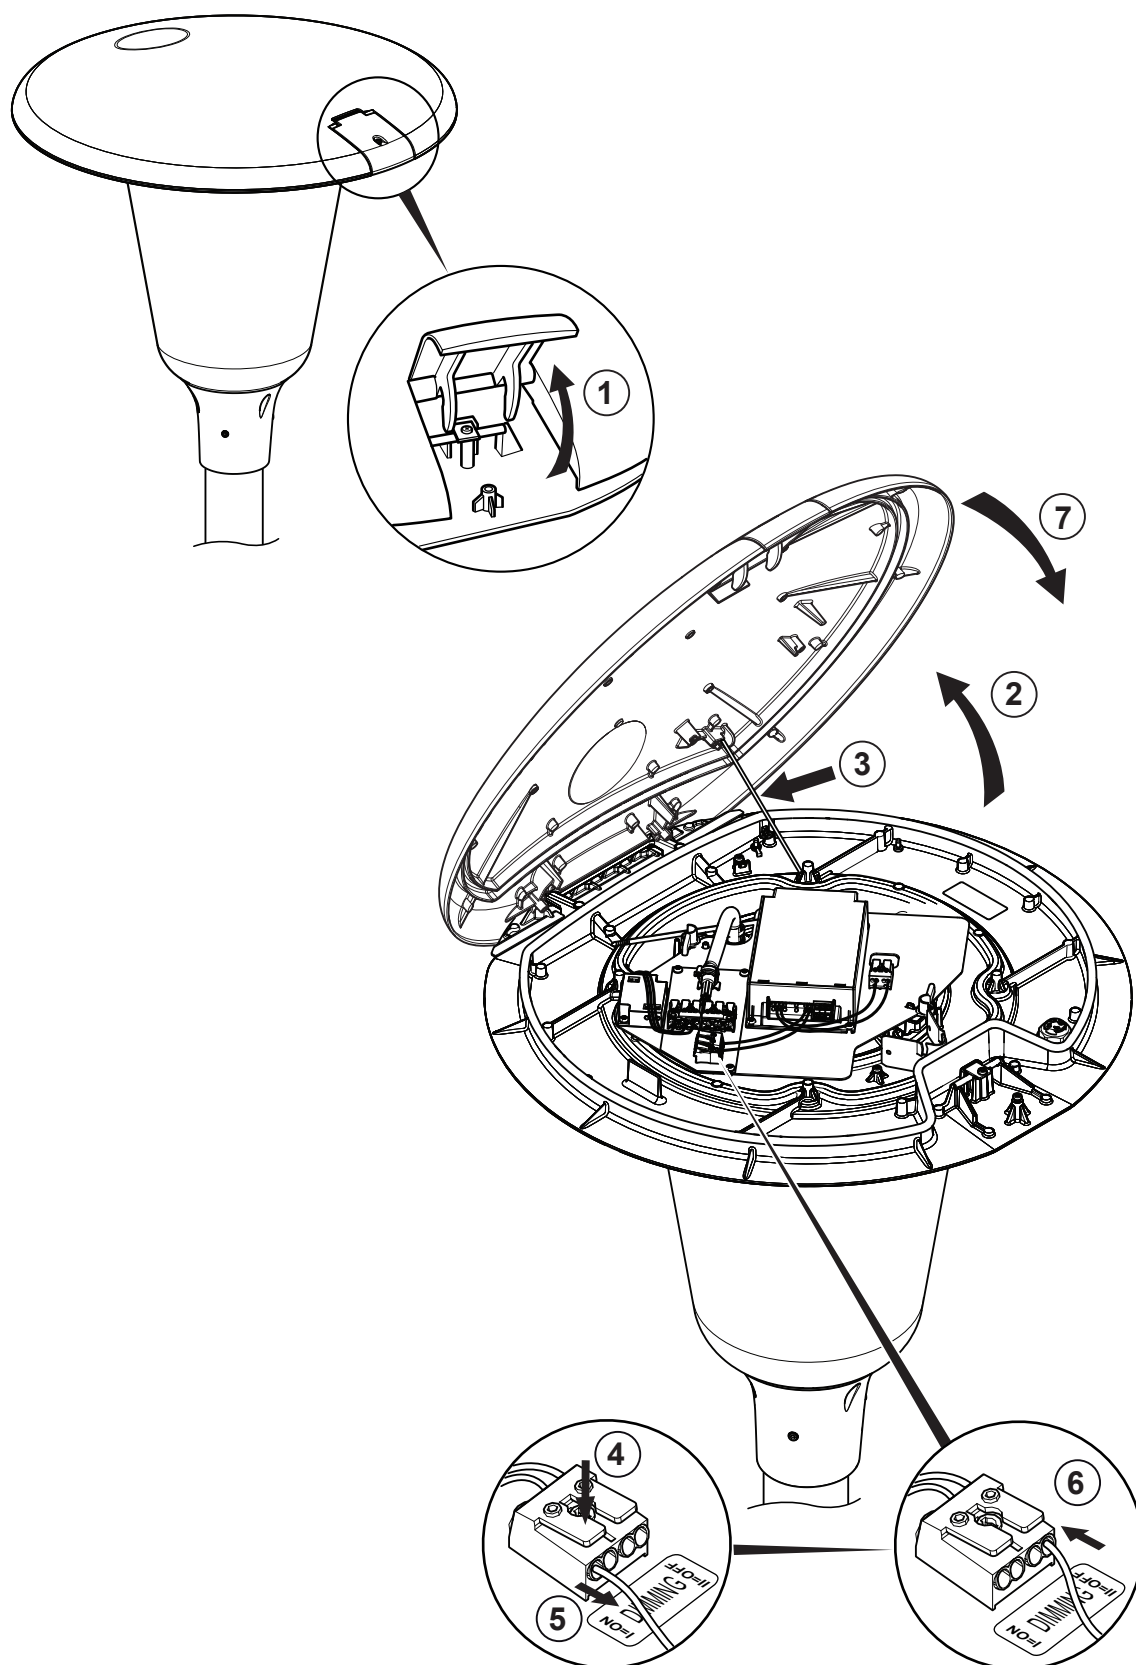

AERIE WIDE - RADAR SETTINGS WIDE ONLY

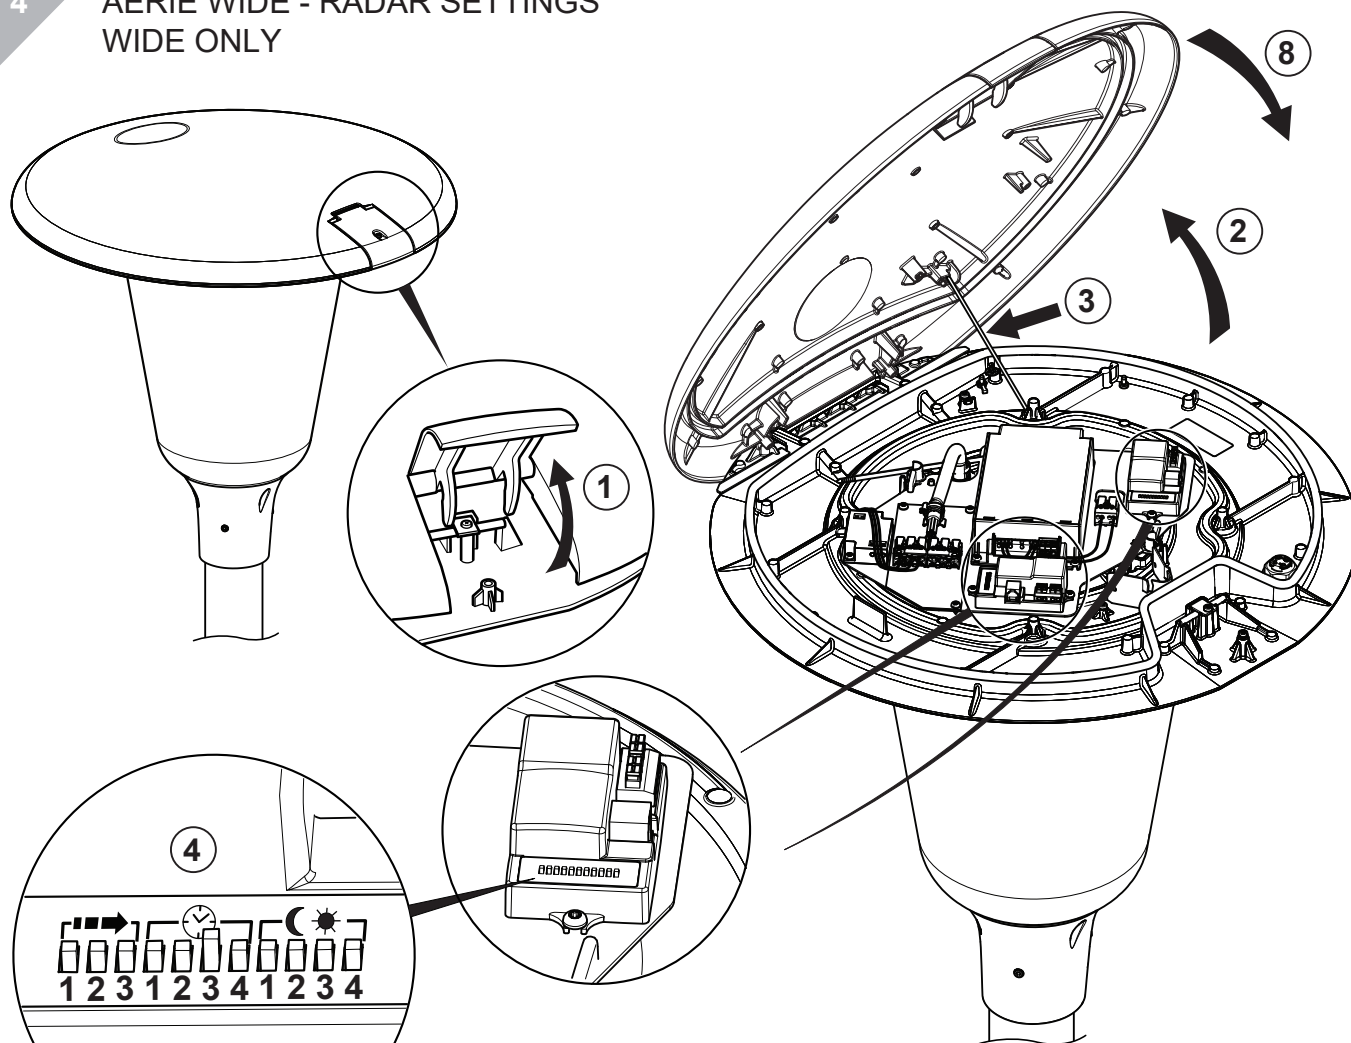

Detection Area

	1	2	3	
I	●	●	●	100 % (default)
II	●	○	●	75 %
III	○	○	●	50 %
IV	○	●	○	30 %
V	●	○	○	10 %



Hold Time

	1	2	3	4	
I	●	●	●	●	30min
II	○	○	○	●	20min
III	○	○	●	○	6min (default)
IV	○	●	○	○	90s
V	●	○	○	○	30s
VI	○	○	○	○	2s



Daylight Sensor


	1	2	3	4	
I	●	●	●	●	disabled (default)

PLEASE, DO NOT CHANGE
THE DEFAULT SETTING






Number of Products	Including number of Masters	Installation	Relay
Max. 13	Max. 13	Pilot wire	NO
> 13	> 13	Pilot wire	YES

EXAMPLE :

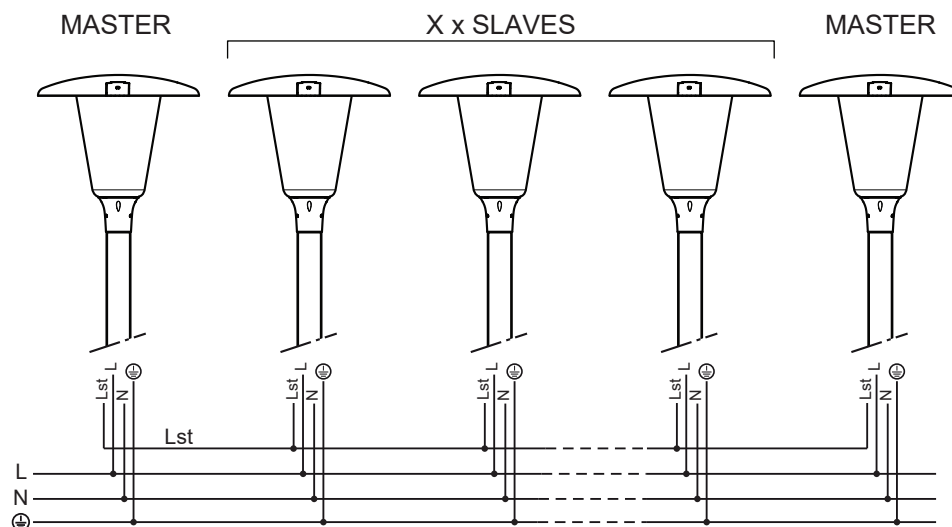

TYPE : PRESENCE DETECTION
MAS/SLA

EXAMPLE :

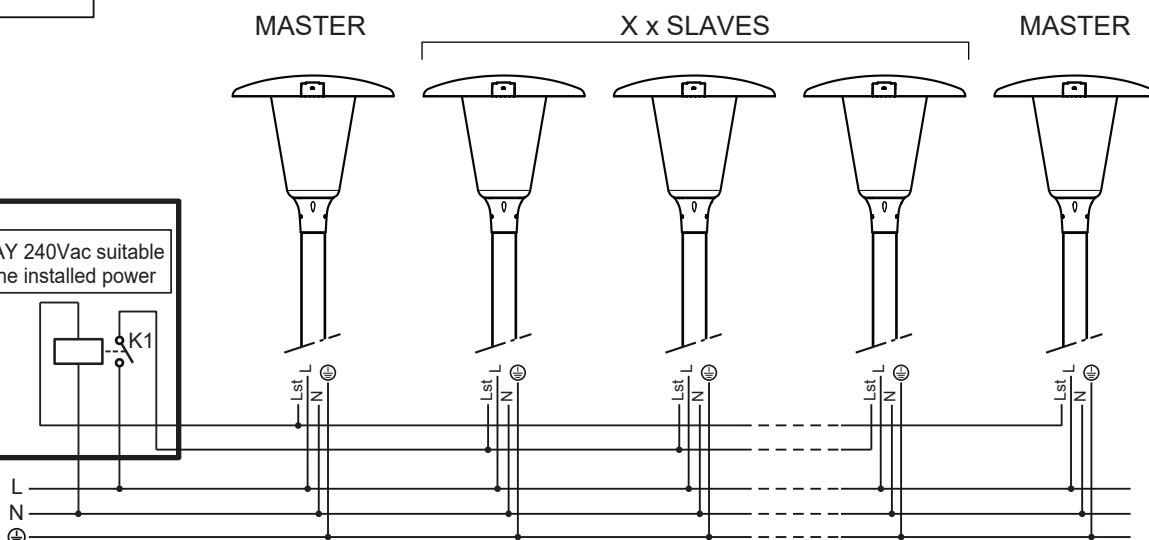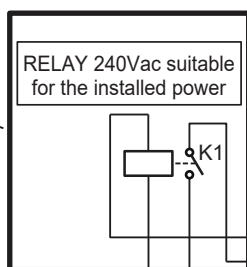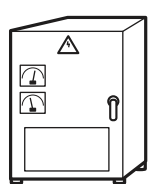


FRANCAIS

- Remplacer toute protection fissurée.
- Les luminaires classe II doivent être installés de façon à ce que la partie métallique ne soit pas en contact avec l'installation électrique connectée à la terre.

ATTENTION: Les luminaires classe I doivent être reliés à la terre.

- Ce luminaire fonctionne à une tension nominale qui doit être coupée avant toute intervention sur l'appareillage.
- Toute modification de cet appareil est interdite.
- Respecter la distance minimale par rapport aux objets éclairés définie par ce sigle.




ENGLISH

- Replace any cracked protective shield.
- Class II luminaires must be installed so that exposed metal work of the luminaire is not in contact with any part of the electrical installation connected to a protective conductor.

WARNING: Class I luminaires must be earthed.

- This luminaire operates at mains voltage which must be switched off before intervention in control gear.
- Any modification to this luminaire is forbidden.
- Lighted objects nearer than the minimal distance in the is forbidden.



SVERIGE

- Ersätta alla spräckta skyddsplåtar.
- Klass II armaturer måste installeras så att nakna metalldelar i armaturen inte är i kontakt med någon elektrisk installation, kopplad till en skyddledare.

VARNING: Klass I armaturer måste vara jordade.

- Denna armatur fungerar med högspänning som måste vara fränslagen före ingripande i driftdonen.
- Alla ändringar i denna armatur är förbjuden.

DEUTSCH

- Ersetze jede gebrochene Schutzscheibe.
- Schutzklasse II Leuchten müssen so installiert werden, daß berührbare Metallteile nicht mit einem, an dem Schutzleiter angeschlossenen Teil der elektrischen Installation in Kontakt kommen können.
- ACHTUNG:** Schutzklasse I Leuchten müssen geerdet sein.
- Diese Leuchte wird mit Netzspannung betrieben. Bevor Eingriffe am Vorschaltgerät vorgenommen werden sowie vor Wartung und Installation, ist die Versorgungsspannung abzuschalten.
- Jede Änderung an dieser Leuchte ist verboten.

ITALIANO

- Sostituire sempre tutte le protezioni danneggiate.
- Gli apparecchi in classe II devono essere installati in modo che le parti metalliche non siano in contatto con apparati elettrici collegati a terra.
- ATTENZIONE:** Gli apparecchi in class I devono essere collegati a terra.
- Questo apparecchio funziona a tensione nominale, questa deve essere interrotta prima di ogni intervento sul gruppo di alimentazione.
- Ogni modifica dell' apparecchio è proibita.

SUOMI

- Rikkoontunut suojalasi vaihdettava välittömästi uutsen vastaavaan.
- Asennettaessa suojausluokan II valaisinta on peruseristetyt johdon ja kosketeltavien metalliosien välinen kosketus tehokkaasti eristettävä.
- VAROITUS:** Suojausluokan I valaisin täytyy maadoittaa.
- Verkkojännite on kytkettävä pois ennen valaisimen huoltotoimenpiteitä.
- Valaisimen rakennetta ei saa muuttaa.